


nano

Uživatelská příručka

Top Voda, s.r.o. | www.topvoda.net

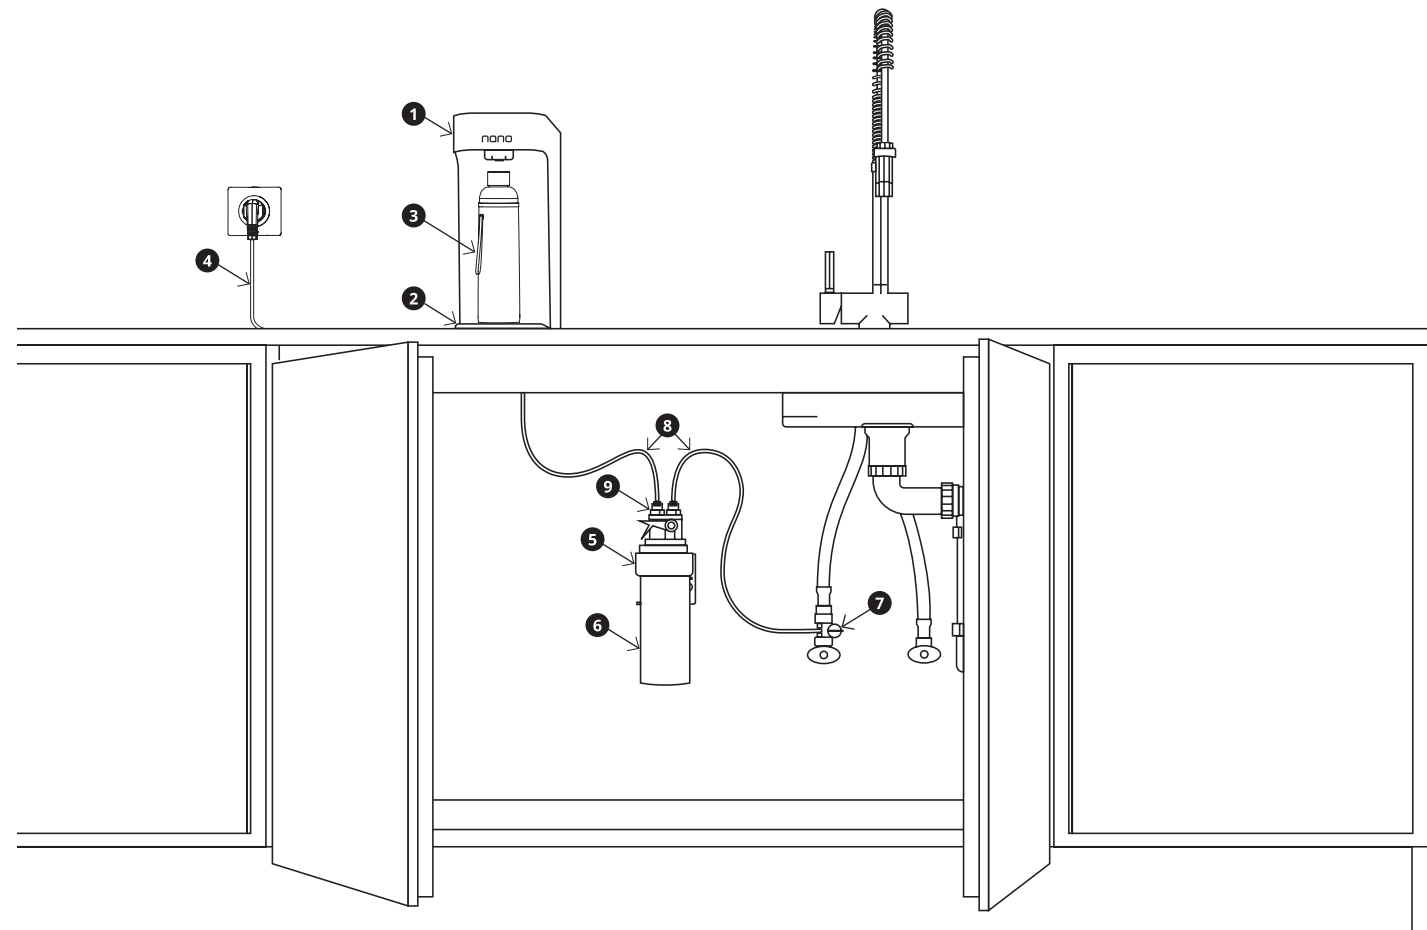

Výdejník NANO je k dispozici ve dvou konfiguracích: S originálním filtračním systémem Nano nebo bez něj. Upozorňujeme, že pokud použijete jiné řešení, některé funkce nebudou k dispozici. Srovnání funkcí a obsah balení jsou uvedeny níže.

Obsah balení NANO

- 1 Nano
- 2 Magnetická odkapávací miska
- 3 Dárková skleněná láhev
- 4 Napájecí kabel


Obsah filtračního a instalačního boxu (volitelné)

- 5 Hlavice filtru
 - 6 Vícetupňový uhlíkový filtr
 - 7 Adaptér/rozdvojka přívodního ventilu vody
 - 8 7m 1/4" ohebné trubky
- 9 Kování
 - 10 Šrouby
 - 11 Stručná instalační příručka


Porovnání funkcí:	NANO bez originální filtrace	NANO s originální filtrací
Upozornění na výměnu fitru	-	✓
Ukazatel životnosti filtru	-	✓
Objednání fitru pomocí aplikace	-	✓
Program výměny a čištění filtru	-	✓
Hygienický indikátor	-	✓
Upozornění na čištění	-	✓
Kompatibilní čistící kazeta	-	✓
Poloautomatický čistící program	-	✓
Objednávka čistícího materiálu pomocí aplikace	-	✓

Před instalací si přečtěte bezpečnostní pokyny, které začínají na straně 23.


Tipy Nástroje potřebné k instalaci
K instalaci budete potřebovat následující nástroje: Vrtačka, klíč, křížový šroubovák, nůžky, tužka.

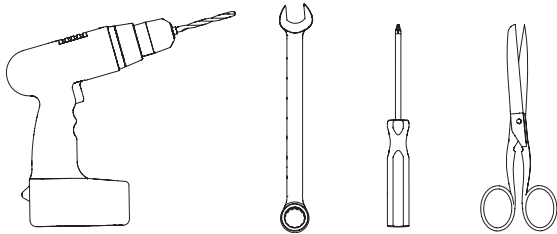


Důležité Neblokujte odvětrávání přístroje
Instalaci proveďte ve vzdálenosti nejméně 10 cm od stěny. Abyste zabránili přehřátí, neinstalujte zařízení do uzavřené skříňky bez ventilace.

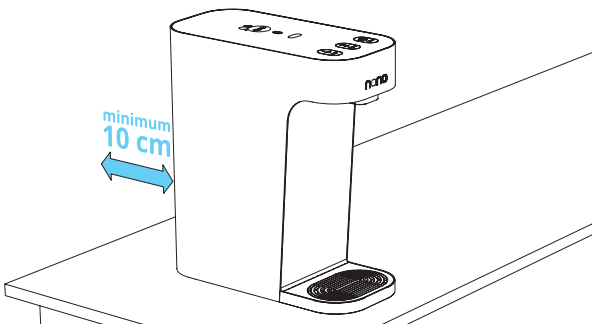

Tipy Jak fungují rychlospojky
K připojení a odpojení trubek není třeba žádné nářadí. Ujistěte se, že jste trubky zasunuli až na doraz, aby nedocházelo k netěsnostem.

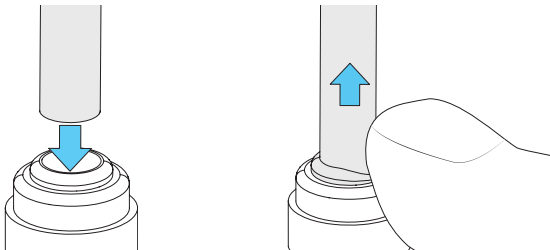

Důležité Jak řezat trubky
Trubky můžete zkrátit na potřebnou délku. Vždy dbejte na to, abyste trubky řezali rovně a aby nebyly deformované.

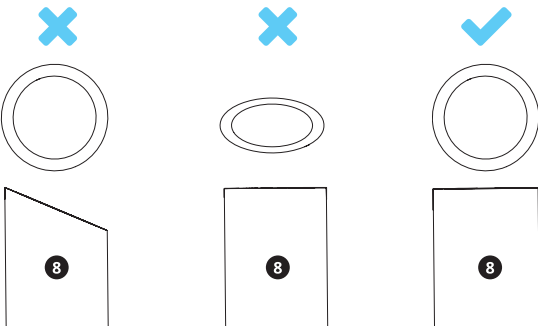


Pokud máte instalační a filtrační systém Q&C, postupujte při jeho instalaci podle níže uvedených pokynů. Pokud používáte jiný typ filtračního systému, vyhledejte si informace týkající se instalace tohoto výrobku a poté přejděte do části Instalace (Potrubí) v tomto návodu a pokračujte v nastavení.

- 1** Najděte vhodné místo pro umístění filtru. V kuchyni jej doporučujeme umístit pod linku v blízkosti uzavíratelného přívodního ventilu studené vody. Filtrační nádoba musí být nainstalována ve svislé poloze, aby visela dolů.

1. Po vyjmutí filtrační vložky podržte hlavici filtru na vybraném místě a tužkou označte pozice otvorů pro šrouby.
2. Odejměte hlavici filtru a zašroubujte šrouby do vyznačených míst, přičemž hlavičky šroubů nechte mírně vyčnívat.


2 Montáž filtru

3. Nainstalujte rychlospojky do horní části hlavice filtru. Doporučujeme je instalovat ručně, aby nedošlo k poškození konektorů. Pokud musíte použít nářadí, buďte velmi opatrní.
4. Filtrační kazetu vložte do hlavice filtru tak, že ji zasunete a otočíte, dokud není zcela zajištěna.
5. Připevněte sestavu filtru pomocí šroubů instalovaných v předchozím kroku.

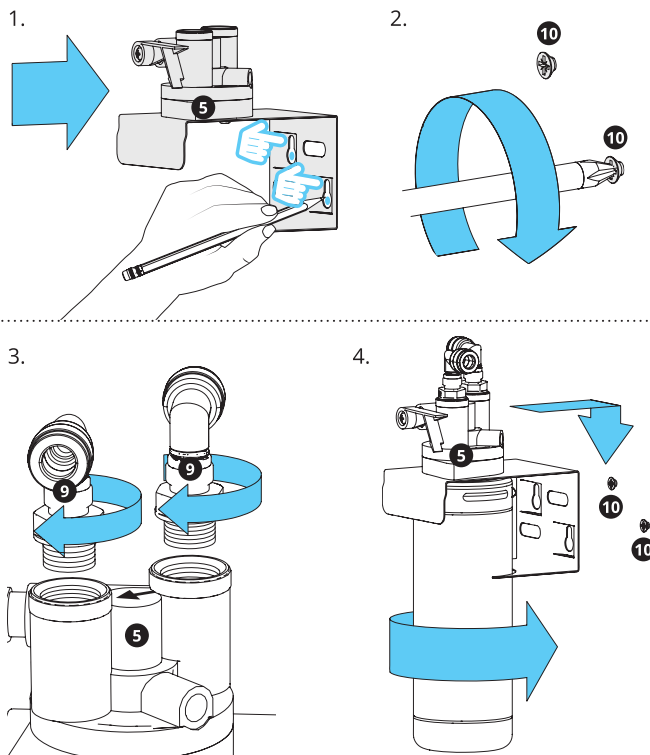


- 3** Připojte adaptér/rozdvojku na přívodní uzavíratelný ventil, který zásobuje systém vodou.

1. Zavřete přívodní ventil studené vody a pomocí klíče odstraňte připojené přívodní potrubí.
2. Našroubujte adaptér/rozdvojku na přívodní ventil.
3. Do adaptéru/rozdvojky připojte zpět přívodní trubku, která byla odstraněna v kroku 1.

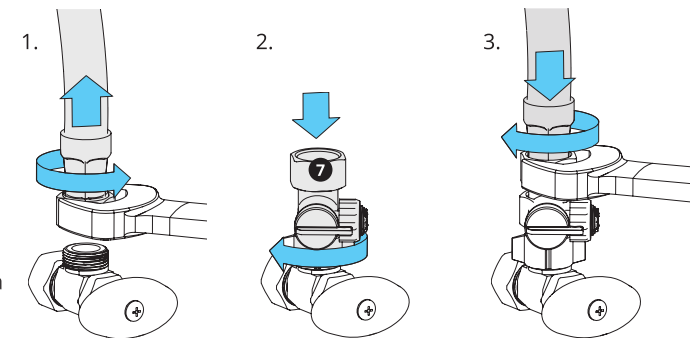


- 4** Připojte trubku k adaptéru/rozdvojce.

1. Mírně otočte rychlospojku na adaptéru/rozdvojce tak, aby se otevřela.
2. K adaptéru/rozdvojce připojte vhodnou délku trubky (právě tak dlouhou, aby dosáhla k hlavici filtru).
3. Otočte rychlospojku, aby se utáhla.

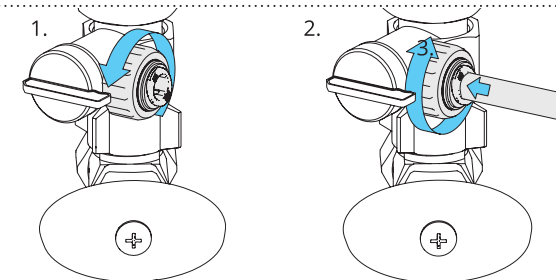

- 5** Připojte trubku k hlavici filtru.

1. Vložte trubku do rychlospojky. Dávejte pozor, abyste ji připojili na vstupní straně!

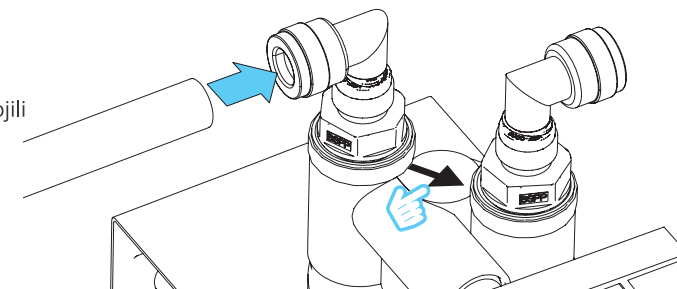

Existuje několik způsobů, jak vést 1/4" ohebnou vodovodní trubku z filtračního zařízení Nano. Zde jsou tři možná řešení.

A Vyrvání otvoru pod zařízením Nano

Můžete zcela skrýt vodovodní potrubí a dokonce i elektrický kabel. K tomu je třeba vyvrtat otvor o průměru asi 5 cm.

1. Před vrtáním se ujistěte, že vám nebude překážet žádná zásuvka nebo kování a že trubka dosáhne.
2. Rozhodněte se, kam chcete zařízení Nano umístit, a označte jeho střed. Vyvrtejte otvor o průměru 5 cm.

B Vyrvání otvoru za zařízením Nano


Dalším řešením je vyvrtání malého otvoru v blízkosti zadní části linky, abyste se dostali k filtru pod linkou. V tomto případě můžete trubku, v případě potřeby, skrýt do kabelového kanálku.

1. Vyvrtejte do desky otvor o průměru nejméně 7 mm, abyste se dostali k filtračnímu systému.
2. Doporučujeme použít úhlové tvarovky, které trubku nasměrují podél pultu a skrz otvor.

C Kolem nábytku/linky


Systém Nano můžete nainstalovat i bez vrtání do desky.

1. Pod deskou vyvrtejte otvor skrz polici nebo spodní stranu linky. Trubku vedte skrz otvor a přes boční stranu linky.
2. K upevnění použijte kabelový kanál a schovejte vodovodní trubku.

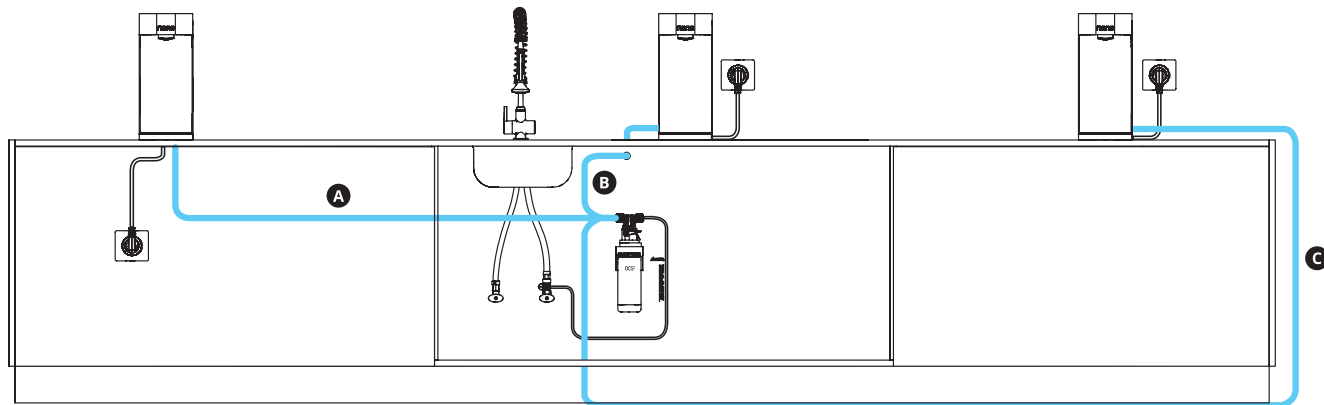


Připojte přístroj Nano k filtračnímu systému.

- 1 Při přístupu ke konektoru přívodu vody na spodní straně položte zařízení Nano na měkký hadřík.

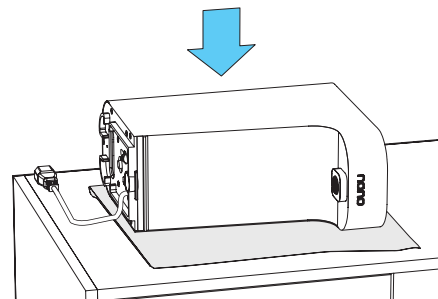


A Pro vedení potrubí variantou A

U vedení potrubí variantou A není nutné používat držák trubek.

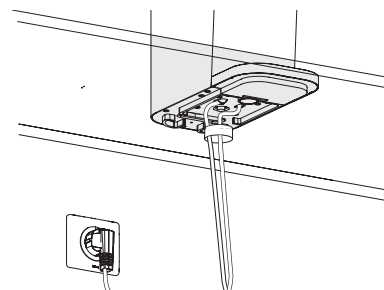


- 2 Na spodní straně najdete konektor pro přívod vody. Existují dvě možnosti vedení a upevnění napájecího kabelu a potrubí, které vycházejí z vaší instalace potrubí.

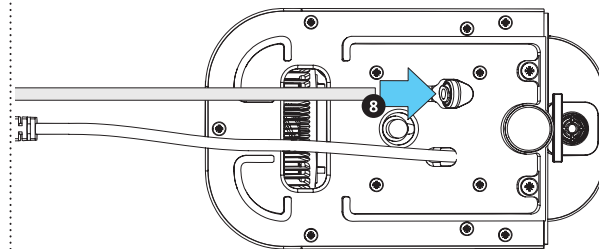

B Pro vedení potrubí variantou B nebo C

U potrubí typu B nebo C nainstalujte část držáku potrubí na dno zařízení Nano. Tím se napájecí kabel a vodovodní potrubí upevní na správném místě.

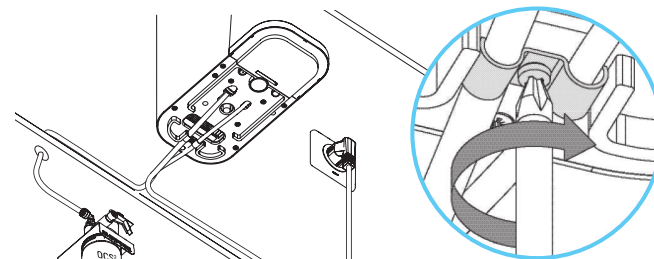


Instalace (Kontrola těsnosti a zapnutí)

Jakmile je vše připojeno, pečlivě zkontrolujte, zda nedochází k netěsnostem.


1 Otevření hlavice filtru

Pokud je ventil hlavice filtru v zavřené poloze, otevřete jej.

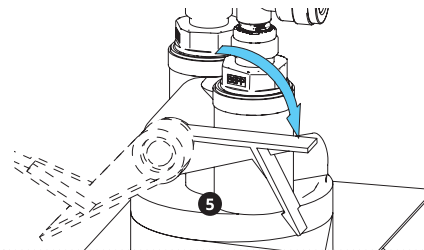


2 Otevření adaptéru/rozdvojky

Otevřete adaptér/rozdvojku, pokud je v zavřené poloze.

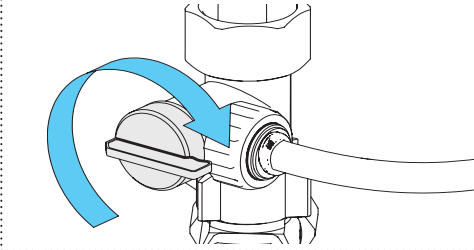

3 Otevření přívodního ventilu


Pomalou otevřete přívodní ventil. Pokud zaznamenáte netěsnosti, zcela uzavřete přívodní ventil, dotáhněte netěsné spoje a zkuste to znovu.

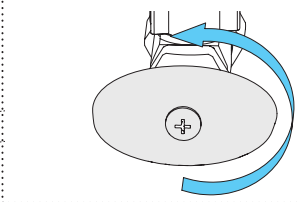

4 Připojení napájení

Po dokončení připojení k hlavnímu přívodu vody můžete zařízení Nano připojit do elektrické zásuvky. Nano se spustí automaticky, jakmile je připojeno napájení.


Poznámka: na zařízení Nano není tlačítko ON/OFF.

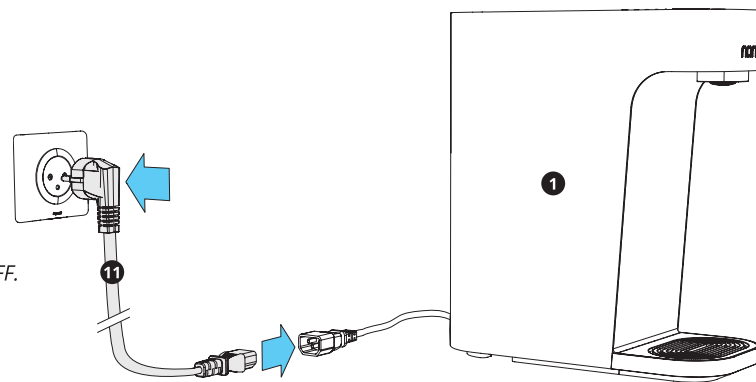

První použití/spuštění

Pro optimální kvalitu vody a hygienu se Nano proplachovací program spustí automaticky při prvním zapnutí. Tento program naplní vnitřní nádržku na studenou vodu a propláchne vnitřní části přístroje Nano a filtrační kazetu.

- 1 Pod výpust přístroje umístěte velký džbán nebo hrnec.
- 2 Postupujte podle instrukcí, které se zobrazí na displeji zařízení Nano.
- 3 Jakmile program skončí, můžete džbán vyjmout a nahradit jej odkapávací miskou.
- 4 Vaše zařízení Nano je připraveno k použití!

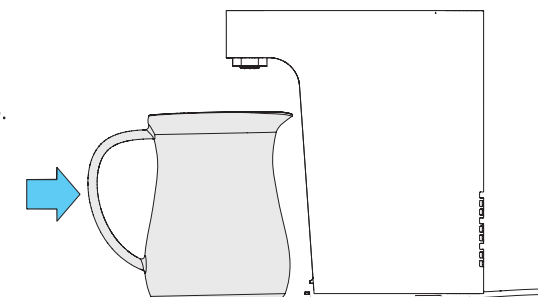

Připojením zařízení Nano ke cloudové službě získáte přístup ke všem funkcím. Můžete kontrolovat denní spotřebu vody, dostávat oznámení o životnosti filtru, nastavit úsporný režim a další funkce. Naskenujte QR kód a použijte mobilní aplikaci Q&C.

1 Naskenujte QR kód

Nebo zadejte tuto URL adresu:
qcwatercoolers.com/mobile-app



2 Instalace aplikace Q&C

Nainstalujte si naši aplikaci. V aplikaci najdete všechny pokyny k připojení a nastavení zařízení Nano.

Upozornění: Objednávky filtru a čistících prostředků pomocí aplikace Q&C nemusejí být dostupné v každé zemi.

CZ Popis přístroje Nano

Nano je ultrakompaktní a vysoce energeticky účinný inteligentní dávkovač vody s funkcemi horké (HOT), studené (COLD) a pokojové (ROOM) teploty vody. Díky volitelnému filtračnímu systému je Nano dokonalým řešením pro zajištění křišťálově čisté vody doma nebo na pracovišti.

Nejdůležitější části

- 1 Dotyková tlačítka a funkce Slide (volitelný objem nápoje)
- 2 OLED displej
- 3 Indikátor připojení k internetu
- 4 Magnetická odkapávací miska
- 5 Aplikace Q&C
- 6 Dárková skleněná láhev




Funkce v aplikaci: Statistiky, Úspora energie, Nastavení teploty.

CZ Uživatelské rozhraní a funkce Slide (volitelný objem nápoje)

Nano má velmi elegantní a jednoduché uživatelské rozhraní. Naše inovativní technologie posuvníku objemu zjednodušuje ovládání objemu nápoje a umožňuje dávkovat tolik nebo tak málo, kolik si vyberete, a dokonce si v aplikaci přizpůsobit různé úrovně.

1 Dotkněte se a pijte...

Stačí se dotknout tlačítka pro horkou (HOT), pokojovou (ROOM) nebo studenou (COLD) vodu. Voda začne okamžitě téct tak dlouho, dokud budete tlačítko držet.

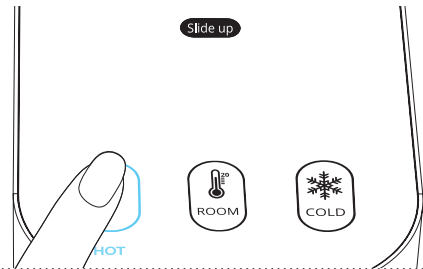


3 Zkontrolujte OLED displej

Na malém OLED displeji se zobrazí zvolené množství a množství vody, které zbývá vydat.

250 ml


2 Slide

Po dotyku tlačítka se zobrazí 5 teček, které symbolizují objem nápoje. Posuňte prst nahoru na zvolenou hodnotu, zvedněte jej a po zvednutí prstu se vydá správné množství nápoje.

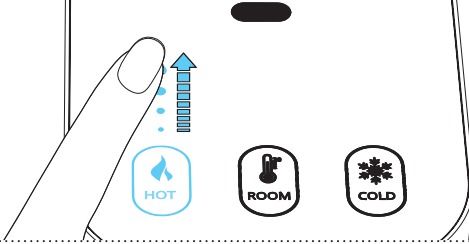

4 Zastavení vydávání vody

Pro zastavení výdeje vody stačí znovu stisknout funkční tlačítko.

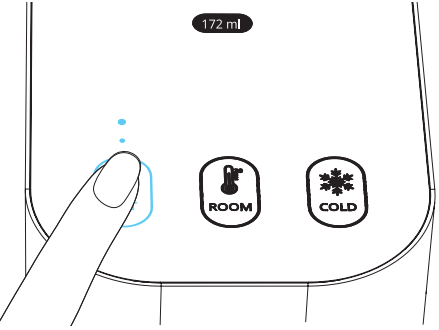

Funkce v aplikaci: Funkce Slide (volitelný objem nápoje)

Filtrační systém OCS2 dodává vodu prvotřídní kvality. Exkluzivní technologie předčištění kombinuje technologii Micro-Pure® a jedinečnou skládanou filtrační membránu, která poskytuje větší filtrační plochu než jiné systémy podobné velikosti. Některé systémy obsahují granulované aktivní uhlí pro redukci těkavých organických látek. Odolné hliníkové pouzdro kazety chrání systém před rozdělením nebo prasknutím. Vestavěný uzavírací ventil umožňuje snadnou výměnu filtru.

Systémy pitné vody OCS2 musí být udržovány podle pokynů výrobce, včetně včasné výměny filtračních kazet. Nepoužívejte systém s vodou, která je mikrobiologicky nebezpečná nebo jejíž kvalita není známa, bez odpovídající dezinfekce před nebo za systémem.

POZNÁMKA: Údaje o kapacitě nebo jmenovitém provozním cyklu nelze u mechanických filtračních jednotek použít z důvodu velkých rozdílů v kvalitě a množství pevných částic v pitné vodě.

Technické parametry filtrace	5.700 litrů nebo 6-12 měsíců.
	Odstranění nečistot od velikosti 0,2 mikronů, chlor, pachut,
	zápach, bakterie, cysty, vodní kámen, redukce azbestu.
	Certifikace: NSF42 a NSF53.



Systém testován a certifikován společností NSF International podle norem NSF/ANSI 42 a 53

Standard č. 42 Estetický účinek:

- Bakteriostatické účinky
- Redukce chlóru
- Nominální redukce pevných částic, tř. I
- Redukce pachuti a zápachu

Norma č. 53 Vliv na zdraví:


- Snížení množství azbestu
- Redukce cyst



Chcete-li udržet zařízení Nano čisté, doporučujeme pravidelně pečovat o vnější části a povrchy. Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. K čištění povrchů používejte čistý vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek. Žádné součásti zařízení Nano nevkládějte do myčky nádobí.


- 1

Vyjměte magnetickou odkapávací misku, vylijte veškerou zadrženou vodu a vyjměte plastovou mřížku. Obě části opláchněte pod čistou vodou.
- K odstranění vodního kamene použijte mírnou kyselinu octovou (například ocet) nebo mírnou kyselinu citronovou.

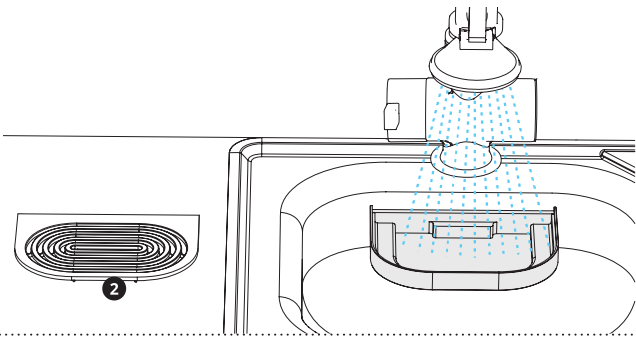

- 2

Hliníkové a skleněné části přístroje čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte příliš velké množství vody nebo čisticího prostředku; zabraňte vniknutí tekutiny dovnitř zařízení.
- K odstranění vodního kamene z předního panelu a kohoutku použijte mírnou kyselinu octovou nebo mírnou kyselinu citronovou.

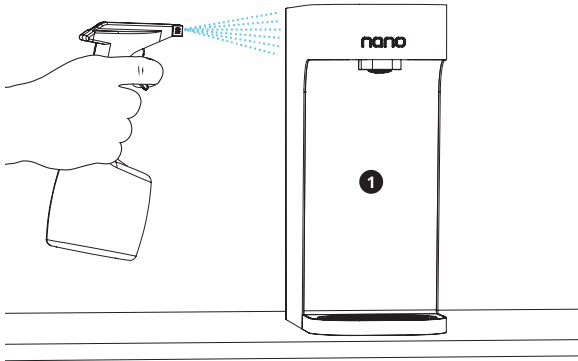

Mějte na paměti, že agresivní čisticí prostředky mohou způsobit poškození povrchů!


Při každodenním používání je pro hygienu a optimální kvalitu vody mimořádně důležitá údržba. To vyžaduje dvě operace: Pravidelná výměna filtrů a pravidelné odstraňování vodního kamene a čištění.

Doporučujeme: Pokud používáte náš originální filtrační systém, stav životnosti filtru a upozornění na jeho výměnu jsou k dispozici prostřednictvím naší aplikace. Doporučujeme vám používat aplikaci Q&C pro přeobjednávání a výměnu filtru a nepoužívat následující manuální způsob. Je totiž nutné vynulovat počítadlo v aplikaci!

Upozornění: Objednávky filtru a čistících prostředků pomocí aplikace Q&C nemusejí být dostupné v každé zemi.

1. Chcete-li vyměnit filtr bez aplikace, postupujte podle následujících kroků:


- 1 Uzavřete ventil hlavice filtru.
- 2 Otočte starým filtrem po směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- 3 Vložte nový filtr do hlavice filtru a otočením proti směru hodinových ručiček jej namontujte.
- 4 Vyjměte odkapávací misku a pod výpusť přístroje postavte velký hrnec.

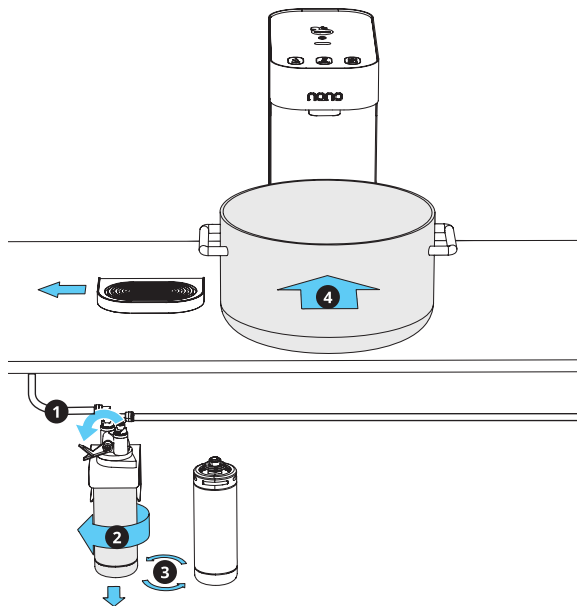

Životnost filtru: Dodržujte doporučení ohledně výměny filtru. Náš originální filtrační systém vydrží 6 až 12 měsíců nebo 5.700 litrů spotřeby vody (čeho se dosáhne dříve). Odpočítávání začíná poté, co propláchnete nový filtr a začnete jej používat.

2. Proplachování po výměně filtru

- 5 Otevřete ventil hlavice filtru.
- 6 Na přístroji stiskněte tlačítko pro výdej vody v pokojové teplotě (ROOM) a oddtočte takto 5 litrů vody.
- 7 Nyní můžete zařízení Nano nadále používat.

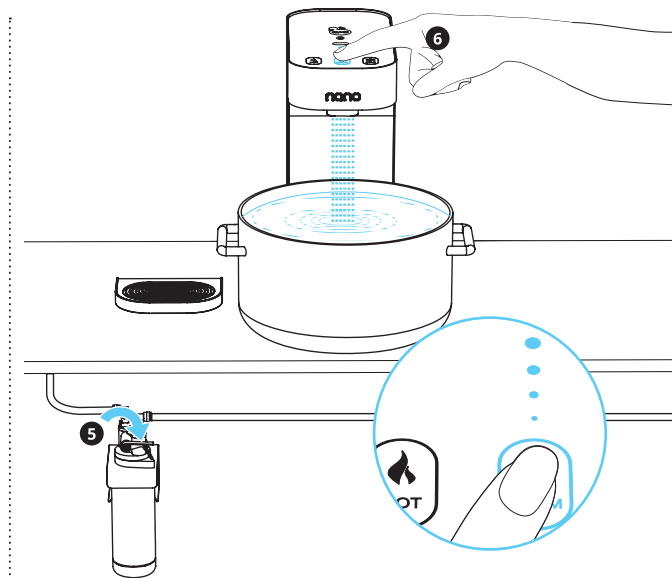

Pravidelným čištěním a odstraňováním vodního kamene můžete udržovat optimální hygienu, kvalitu vody a spolehlivost. Usazování vodního kamene způsobuje řadu problémů, proto doporučujeme čištění a odstraňování vodního kamene alespoň jednou ročně. Kvalita a tvrdost vaší vody se však může lišit, což vyžaduje častější čištění.


POZNÁMKA: Poloautomatické čištění nebo následující manuální čištění je k dispozici pouze s naším originálním filtračním systémem. Pokud používáte jinou filtraci, poraďte se se svým dodavatelem ohledně běžné údržby.

Doporučujeme: Nabízíme poloautomatický samočisticí program prostřednictvím naší aplikace Q&C. Ten vás upozorní na nutnost čištění a pomůže vám udržet přístroj v čistotě. Pokyny k čištění jsou uvedeny v aplikaci.

Pokud chcete provést čištění a odstranění vodního kamene ručně, postupujte podle následujících pokynů:

1. Naplňte opakovaně plnitelnou čisticí kazetu Q&C čisticím prostředkem Q&C.

- 1 Vyjměte vnitřní část čisticí kazety.
- 2 Naplňte čisticí kazetu Q&C čisticím prostředkem Q&C.
- 3 Vložte vnitřní část zpět do čisticí kazety.

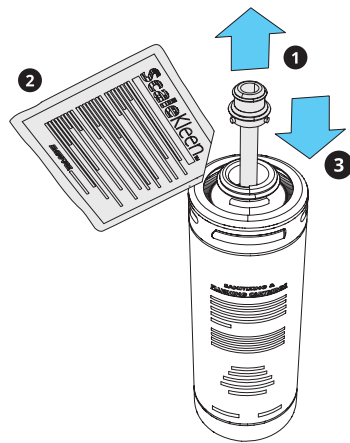


Upozornění: Objednávky filtru a čisticích prostředků pomocí aplikace Q&C nemusejí být dostupné v každé zemi.

Funkce v aplikaci: Objednávka čisticích prostředků a program proplachování

Opakovaně plnitelná čisticí kazeta Q&C: Čisticí kazeta není součástí balení. O čisticí prostředek a čisticí kazetu požádejte svého místního prodejce nebo je objednejte pomocí aplikace Q&C.

2. Vložte čisticí kazetu Q&C

- 4 Uzavřete ventil hlavice filtru.
- 5 Otočte filtrační kazetu a vytáhněte ji.
- 6 Vložte čisticí kazetu do hlavice filtru a otočením ji namontujte.
- 7 Vyjměte odkapávací misku a pod výpusť přístroje postavte velký hrnec.

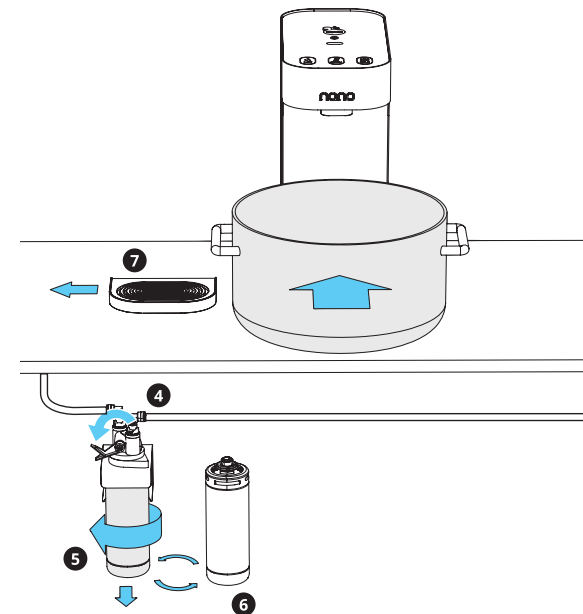


VAROVÁNÍ: Nenechávejte čisticí prostředek v přístroji příliš dlouho (ne více jak 3-4 hodiny), aby nedošlo k poškození vnitřních částí přístroje!

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte přístroj mezi čištěním bez dozoru, aby se z něj náhodou nenapil někdo jiný!


3. Začněte čistit a odstraňovat vodní kámen ze zařízení Nano

- 8 Otevřete ventil hlavice filtru.
- 9 Stiskněte tlačítko pokojová teplota vody (ROOM) a vypustte 500 ml.
- 10 Stiskněte tlačítko studená voda (COLD) a vypustte 800 ml.
- 11 Stiskněte tlačítko horká voda (HOT) a vypustte 100 ml. Počkejte 2-5 minut.
- 12 Předchozí krok zopakujte 6-8 krát.
- 13 Stiskněte tlačítko horká voda (HOT) a vypustte 2.000 ml.

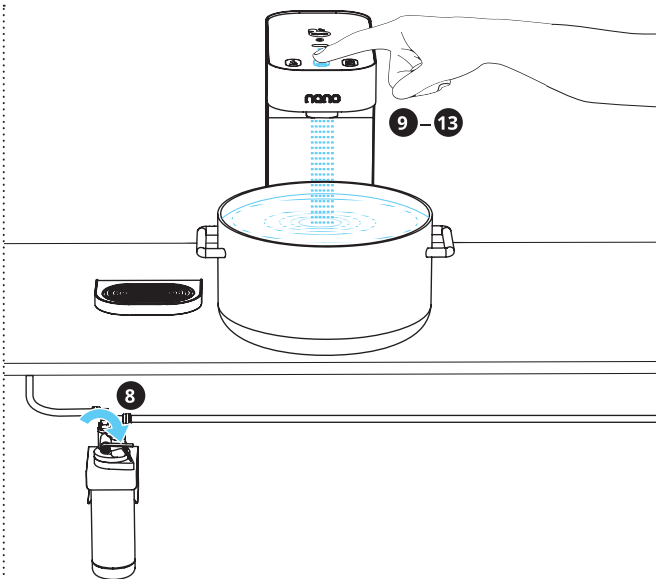

2. Začněte zařízení proplachovat


- 14 Opět uzavřete přívod vody pomocí hlavice filtru.
- 15 Vyjměte čisticí kazetu a vložte filtrační kazetu.
- 16 Otevřete ventil hlavice filtru.
- 17 Stiskněte tlačítko pokojová voda (ROOM) a vypustte 3 litry vody.
- 18 Stiskněte tlačítko studená voda (COLD) a vypustte 10 litrů vody.
- 19 Stiskněte tlačítko horká voda (HOT) a vypustte 2 litry vody.
- 20 Nyní můžete zařízení Nano nadále používat

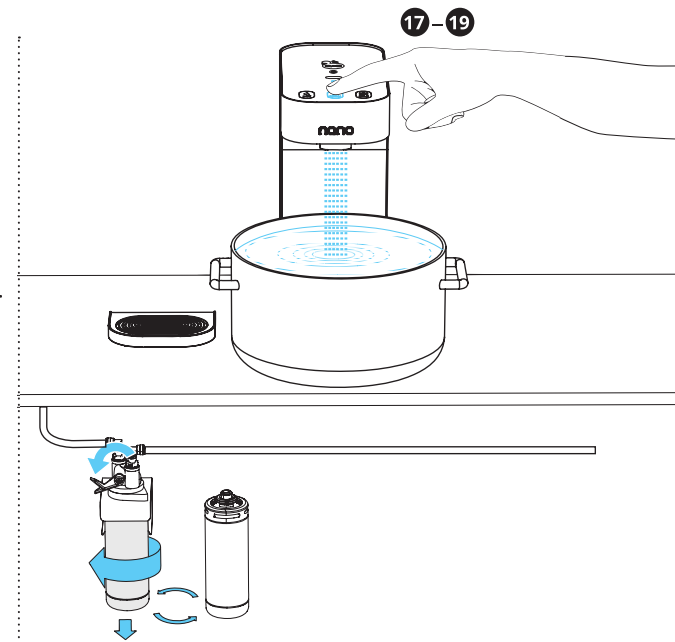

Pokud nebudete přístroj Nano delší dobu používat, z hygienických důvodů jej doporučujeme následujícím způsobem vypustit.


1 Odpojte přístroj ze sítě

Před přemístěním odpojte zařízení Nano ze zásuvky. V případě potřeby odpojte přívod vody.

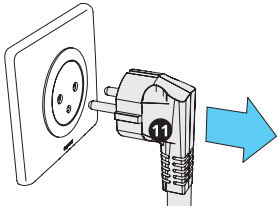


2 Připravte si nádobu

Pro vypuštění vody použijte hrnec/kbelík/džbán o objemu alespoň 1 litr.

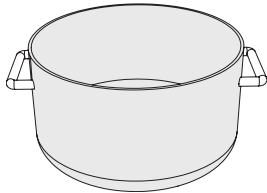

3 Vypustte vodu z přístroje


Podržte přístroj Nano nad hrncem a sejměte vypouštěcí uzávěr. Po vypuštění vody nasadte zpět vypouštěcí uzávěr.

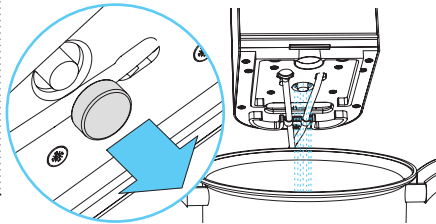

Co dělat, když začnete používat zařízení Nano až po delší době :


1 Zapojte přístroj do sítě

Zapojte zařízení Nano. Pokud jste odpojili vodu, znovu ji připojte.

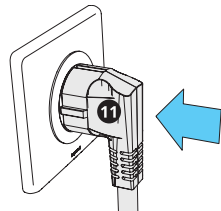


2 Připravte si nádobu

Pod kohoutek si připravte hrnec/kbelík/džbán.

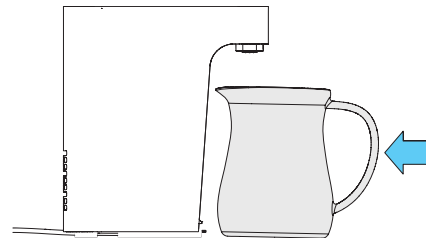

3 Vypláchněte přístroj

Pro propláchnutí stiskněte tlačítko pokojová voda (ROOM) a vypustte 5 litrů, poté stiskněte tlačítko studená voda (COLD) a vypustte dalších 5 litrů vody.

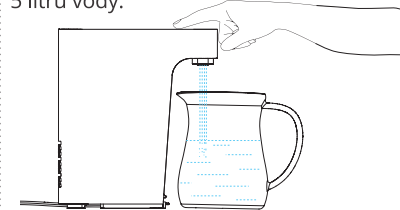

Základní funkce	Horká (HOT), studená (COOL) voda a voda pokojové teploty (ROOM)
Studená voda (COLD), Chlazení	60W termoelektrické chlazení, 4°-15°C (nastavitelné), chladicí výkon 1,5 l/h.
Horká voda (HOT), ohřev	2300W ultraúčinný průtokový ohřivač, výstupní teplota 80°-90°C, průtok 0,5 l/min.
Pokojeová teplota vody (ROOM)	Přímý průtok až 2 l/min.
Rozhraní / ovládání	Kapacitní dotykové rozhraní s OLED obrazovkou
Konektivita	Bluetooth a WiFi
Materiály	Tvrzené sklo, povrchová úprava proti otiskům prstů, hliníkové a plastové pouzdro
Požadavky na vstupní vodu	Tlakový rozsah 2 -7 barů (30-100 psi) , Teplotní rozsah: 10°-28°C
	Poznámka: přívodní voda musí splňovat místní předpisy pro pitnou vodu.
Požadavky na pokojové/pracovní prostředí	Rozsah 10°-35°C (poznámka: teplota vzduchu ovlivňuje rychlost a účinnost chlazení!)
Filtrace (volitelné)	životnost filtru 5700 litrů nebo 6-12 měsíců (6 měsíců NSF, 12 měsíců doporučení výrobce)
	>0,2 mikronů, snížení obsahu chlóru, snížení pachuti a zápachu,
	redukce bakterií, cyst, vodního kamene, azbestu
	Certifikace: NSF42 A NSF53
Napětí a výkon	230V/50Hz, maximální příkon 2400W
Velikost a hmotnost	140 x 300 x 330 mm (ŠxHxV), 4,5kg

Průměrná spotřeba energie při 4 uživateli

Inteligentní režim úspory energie zapnutý			Inteligentní režim úspory energie vypnutý		
Základní operace	Chlazení	Ohřev	Základní operace	Chlazení	Ohřev
32 kWh	31 kWh	23 kWh	35 kWh	105 kWh	23 kWh
86 kWh			163 kWh		

Žádné světelné indikátory a kontrolky OLED	Zkontrolujte napájení, zástrčku, napětí a pojistku. V případě problémů zavolejte poskytovatele služeb.
Dotykový panel nefunguje	Odpojte přístroj Nano. Znovu jej zapojte a restartujte systém.
Voda nevytéká	Žádný přívod vody: Filtr je ucpaný nebo je některý přívodní ventil v uzavřené poloze.
Při funkci studená voda (COLD) není voda vůbec studená	- Zkontrolujte, zda je přístroj Nano řádně větráno a zda prostředí není příliš teplé. - V aplikaci zkontrolujte nastavení. Chlazení může být vypnuté nebo může být zařízení v úsporném režimu.
Při funkci studená voda (COLD) není voda dostatečně studená	- Spotřeba vody je vyšší, než se očekávalo, a přístroj Nano nemá čas vodu chladit. - Zkontrolujte, zda je zařízení Nano řádně větráno a zda prostředí není příliš teplé. - Zkontrolujte nastavení teploty v aplikaci.
Při funkci horká voda (HOT) není voda dostatečně horká (je pod 80°C)	- Zkontrolujte, zda je zařízení řádně napájeno. - Zkontrolujte teplotu vstupní vody. Může být příliš studená.
Při funkci horká voda (HOT) vychází pára.	- Je třeba odstranit vodní kámen. Spustte program odstraňování vodního kamene. - Tlak vody na vstupu je příliš nízký nebo voda není připojena vůbec.
Při funkci horká voda (HOT) proudí voda pomalu nebo vůbec	- Je třeba odstranit vodní kámen. Spustte program odstraňování vodního kamene. - Tlak vody na vstupu je nižší než 2 bary. - Teplota vstupní vody je příliš vysoká.
Množství vydávané vody se nezobrazuje přesně.	- Je třeba odstranit vodní kámen. Spustte program odstraňování vodního kamene. - Tlak vody na vstupu je nižší než 2 bary. - Je třeba vyměnit filtr.
Voda z kohoutku nadměrně stříká	Je třeba odstranit vodní kámen. Spustte program odstraňování vodního kamene.
Přístroj Nano nelze připojit k internetu	- V aplikaci zkontrolujte heslo sítě a ujistěte se, že není zadáno chybně. - Přístup k místní síti je omezen. Informujte se u správce sítě.
Přístroj Nano nelze najít v telefonu v seznamu dostupných zařízení Bluetooth	Přístroj Nano je skryt v seznamu zařízení Bluetooth. K automatickému vyhledání a připojení použijte aplikaci Q&C.
Z kohoutku kape	- Je třeba odstranit vodní kámen. Spustte program odstraňování vodního kamene. - Obratťe se na poskytovatele služeb a požádejte o řešení potíží.
Posuvník Slide (velikost nápoje) se nezobrazuje	Tato funkce je v aplikaci vypnutá. K aktivaci této funkce použijte mobilní aplikaci.



UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ
ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ
ODPOJENÝ/POŠKOZENÝ
PŘÍVODNÍ KABEL
POZOR HORKÝ POVRCH

UPOZORNĚNÍ: když uvidíte tento symbol, dodržujte bezpečnostní opatření, abyste předešli možnému ohrožení a poranění.

INFORMACE: když uvidíte tento symbol, vezměte prosím na vědomí rady pro správné a bezpečné používání spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ: bezpečnostní opatření jsou součástí spotřebiče. Před prvním použitím nového spotřebiče si je pečlivě přečtete. Uschovejte je na místě, kde je můžete najít a později se na ně odvolat.

- Spotřebič je určen k přípravě pitné vody podle tohoto návodu.
- Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

Tento spotřebič byl navržen pouze pro použití ve vnitřních prostorech a ne-extrémních teplotních podmínkách.

Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením, dlouhodobým stříkáním vody a vlhkostí.

Jedná se o spotřebiče určené pro domácnosti a malé podniky. Není určen pro použití v kuchyních s velkou spotřebou, v továrnách s velkou zátěží nebo v jiných pracovních prostředích s velkou spotřebou a více než 15 různými uživateli denně.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, pokud jsou pod dohledem, byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si plně vědomy nebezpečí, která s ním souvisejí. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělé osoby.

Spotřebič a jeho přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, jejichž zkušenosti nebo znalosti nejsou dostatečné, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečí, která s ním souvisejí.

Děti nesmí zařízení používat jako hračku.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka se nevztahuje na těžkou zátěž, komerční použití, nevhodnou manipulaci nebo použití spotřebiče, poškození v důsledku použití k jiným účelům, chybnou manipulací, neodbornou opravu nebo nedodržení návodu. Vyhněte se riziku smrtelného úrazu elektrickým proudem a požáru.

- V případě nebezpečí: okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič zapojujte pouze do vhodných, snadno přístupných a uzemněných hlavních přípojek. Ujistěte se, že napětí zdroje

napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Použitím nesprávného připojení zaniká platnost záruky. Napájení spotřebiče smí být připojeno až po instalaci.

- Šňůru netahejte přes ostré hrany, nesvírejte ji a nenechávejte ji viset.

- Šňůru uchovávejte mimo dosah vysokých teplot a vlhkosti.

- Pokud je hlavní přívodní kabel nebo zástrčka poškozena, musí je vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo všem případným rizikům.

- Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič nepoužívejte. Zavolejte autorizovaného zástupce nebo poskytovatele servisu.

- Pokud je nutný prodlužovací kabel, používejte pouze uzemněný kabel s průřezem vodičů alespoň 1,5 mm² nebo odpovídajícím příkonem.

- Abyste zabránili poškození, nikdy nestavte spotřebič na horké povrchy, jako jsou radiátory,

sporáky, trouby, plynové hořáky, otevřený oheň apod., ani vedle nich.

- Přístroj vždy umístěte na vodorovný, stabilní a rovný povrch, který je odolný vůči teplu a tekutinám, jako je voda, odstraňovač vodního kamene nebo podobné kapaliny.

- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elekt. sítě. Odpojte jej vytažením zástrčky, nikoliv vytažením samotného kabelu z přístroje. Takový postup může vést k poškození kabelu.

- Chcete-li spotřebič odpojit, zastavte všechny aktivní operace a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Nikdy neponořujte spotřebič nebo jeho část do vody nebo jiné tekutiny.

- Nikdy nevkládějte spotřebič nebo jeho část do myčky nádobí.

- Spojení elektřiny a vody je nebezpečné a může vést ke smrtelným úrazům elektrickým proudem.

- Spotřebič neotvírejte. Uvnitř je nebezpečné napětí!

- Do otvorů nic nevkládějte. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem!

- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. Při obsluze spotřebiče se vyvarujte možného poranění.

- Během provozu nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.

- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený, spadl nebo pokud špatně funguje/není v pořádku. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Obratě se na místního poskytovatele servisu nebo autorizovaného zástupce Q&C, který provede prohlídku, opravu nebo seřízení.

- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny a požár.

- Nevkládějte prsty pod vodovodní kohoutek. Hrozí nebezpečí opaření.

- Nedotýkejte se povrchů, které jsou během provozu a po něm horké.

- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat (dovolená apod.), propláchněte přívodní nádržku na vodu a potrubí.

- Abyste zabránili rozlití tekutiny na okolní povrchy, nepoužívejte spotřebič bez odkapávací misky a odkapávací mřížky.

- Nepoužívejte žádné silné/ agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. K čištění povrchu spotřebiče používejte vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek.

- K čištění přístroje používejte pouze čisté náčiní.

- Při vybalování přístroje sejměte netkaný kryt a ochrannou fólii dotykového panelu.

- Všechny spotřebiče Nano procházejí přísnou kontrolou. U všech přístrojů, které vyrábíme, provádíme automatickou testovací sekvenci v praktických podmínkách. Ta může ukázat stopy po jakémkoli předchozím použití.

- Společnost Q&C si vyhrazuje právo změnit pokyny bez předchozího upozornění.

- Správné použití Q&C prostředku na odstraňování vodního kamene pomáhá zajistit správné fungování přístroje po celou dobu jeho životnosti a přináší dokonalý zážitek z vody tak, jako první den.

- Vodní kámen odstraňte podle návodu v uživatelské příručce.

- Nepoužívejte s vodou, která je mikrobiologicky nebezpečná nebo neznámé kvality, bez odpovídající dezinfekce před nebo za systémem.

- Volitelnou filtrační kazetu instalujte ve svislé poloze tak, aby kazeta visela dolů.

- Filtrační kazetu při každé instalaci a výměně řádně propláchněte.

POZOR: roztok na odstraňování vodního kamene může být škodlivý. Zabraňte kontaktu s očima, pokožkou a povrchy. Použití jakéhokoli nevhodného odvápnovacího prostředku může vést k poškození součástí přístroje nebo k nedostatečnému odvápnění. S případnými dalšími dotazy týkajícími se odstraňování vodního kamene se obraťte na prodejce a poskytovatele služeb Q&C.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY.

Předajte je každému dalšímu uživateli. Tato uživatelská příručka (návod k použití) je k dispozici také ve formátu PDF na adrese qcwatercoolers.com.


Designed & Assembled by Q&C in Hungary
30, Koztarsasag street Godollo, Postal code: 200

Dovozce:
Top Voda, s.r.o.

Sladkovského 383, 530 02 Pardubice
IČO: 216 81 881

www.topvoda.net

info@dv-k.cz

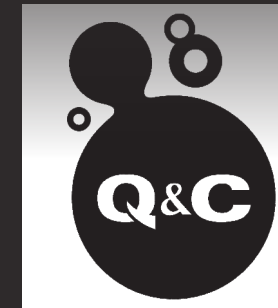

Tato příručka je určena pro dávkovač vody Q&C NANO.
Číslo modelu: QCNAS230V101

This manual made for Q&C NANO water dispenser
Model number: QCNAS230V101

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



EC Declaration of Conformity

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

Dovozce/My:

Top Voda, s.r.o.

Sladkovského 383, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí, IČO: 216 81 881

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že:

Výrobek:

výdejník/dávkovač na vodu **Q&C NANO**, číslo modelu QCNAS230V101

splňuje požadavky platných technických předpisů, že výrobek je za podmínek použití námi určených bezpečný, že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Prohlašujeme, že tento výrobek vyhovuje požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů:

- vyhlášce č. 186/2003 Sb.,
- vyhlášce č. 551/2006 Sb.,
- vyhlášce č. 207/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrm.

.....
Luboš Prokůpek
jednatel společnosti

V Pardubicích dne 11.06.2024